


V-270C のかんたん説明書

角度測定

気泡管入れてセットし電源をONすると

モードA [0セット]キーを2度押すと、水平角が $0^{\circ} 00' 00''$ にリセットされます。
(気泡管セットしないときにチルトハインオーバー表示されます。)

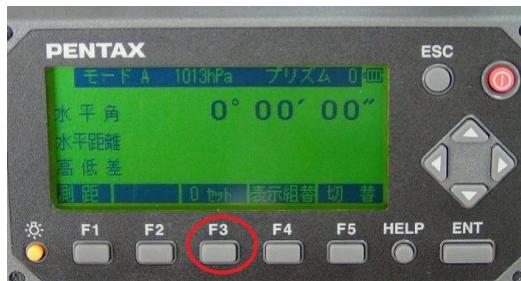

F5で[切替] (上の左側にモードA・モードB 表示されます。)

モードB [ホールド]キーを2度押すと、表示されている水平角が固定(ホールド)されます。



(F5で[切替]) モードB F3で[ホールド]で 水平角の固定(F5で切替)

モードB F2 で 2 水平角の入力 ENT(戻るESC)

距離測定

F5で[切替] (上の左側にモードA・モードB 表示されます。)

モードA F1で[測距]ボタンを押し、距離がでます。

